



11 – Collegamento zavorra alla struttura in alluminio

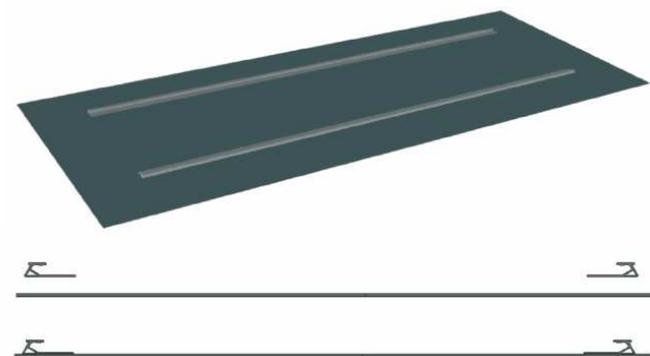

Passo 1

Posa del profilato per lamiera grecata L=3000 mm

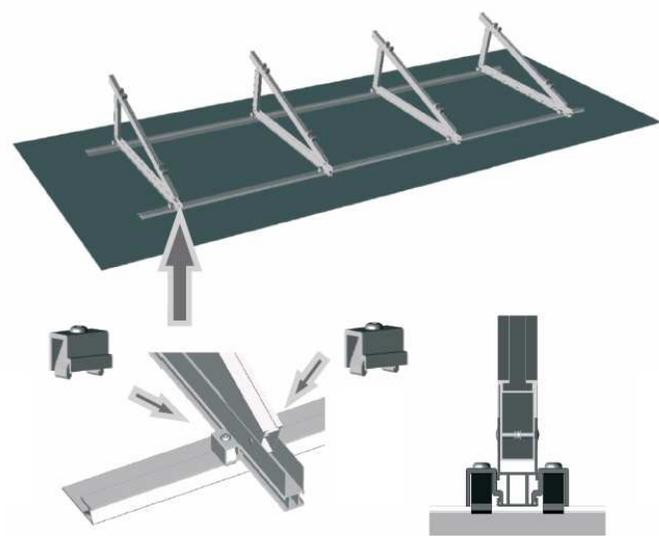

Passo 2



Posa sovrastruttura in alluminio (triangoli, graffe, profilati,..)

11 – Collegamento zavorra alla struttura in alluminio




Passo 3

Posa zavorra

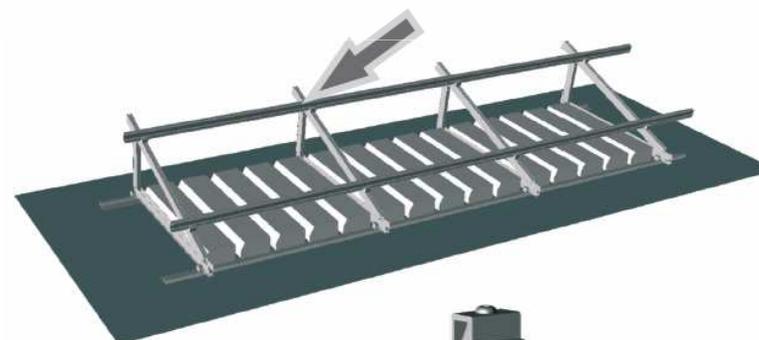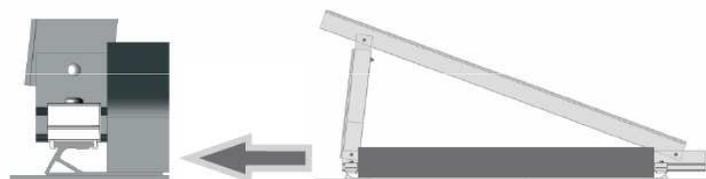


Passo 4

Posa orditura secondaria (profilato 60 x 37)

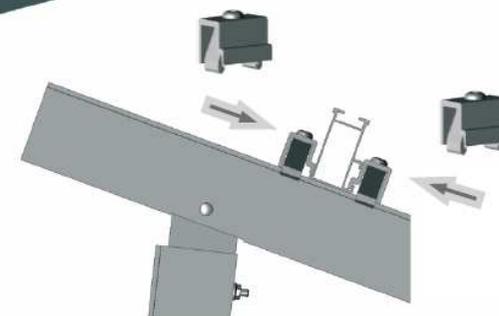

11 – Collegamento zavorra alla struttura in alluminio

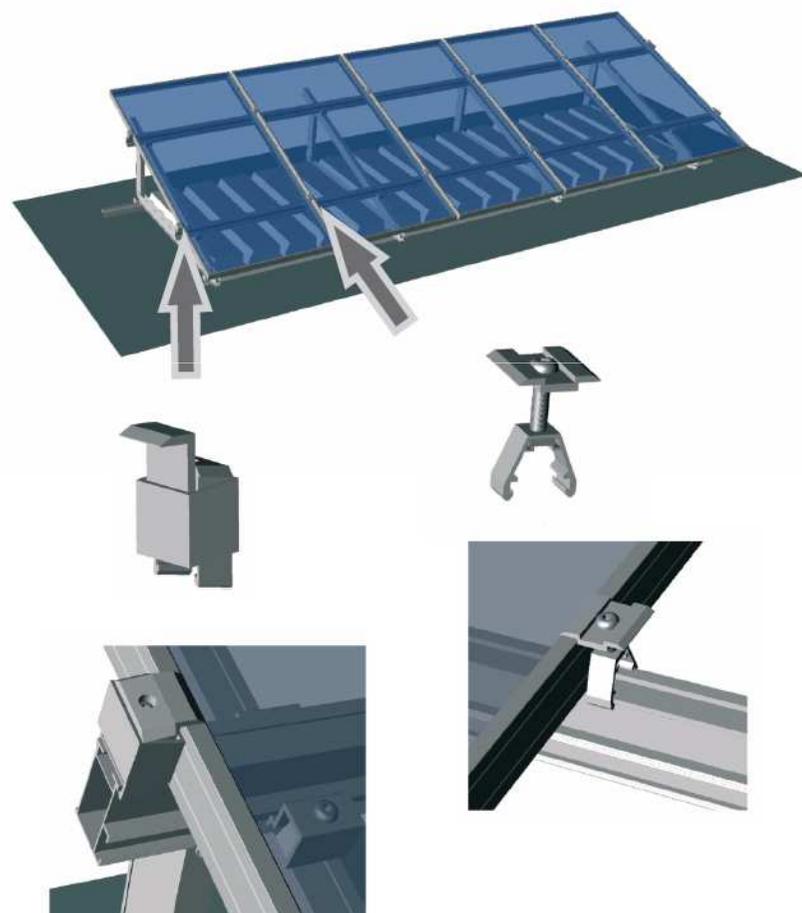

Passo 5

Posa pannelli fotovoltaici

